


HELLO PROWIN AIRBOWL 2



TECHNISCHE DATEN

Kapazität Wasserbehälter:	1,5 Liter
Spannung am Gerät:	12V / 6W (keine 220V - 240V am Gerät! Wechselstrom wird bereits am Netzteil reduziert!)
Gewicht:	0,86 kg
Maße:	220mm x 220mm x 220mm
Geschwindigkeit:	3 Stufen
UV-Licht:	4 LED
Farbverlauf (7 Farben):	4 LED
Timer ON + OFF:	1 - 9/h
Zimmertemperaturanzeige:	°C
Elektronisch zuschaltbarer Ionisator	
Lieferumfang:	Netzteil Bedienungsanleitung

AUFBAU DER PROWIN AIRBOWL 2

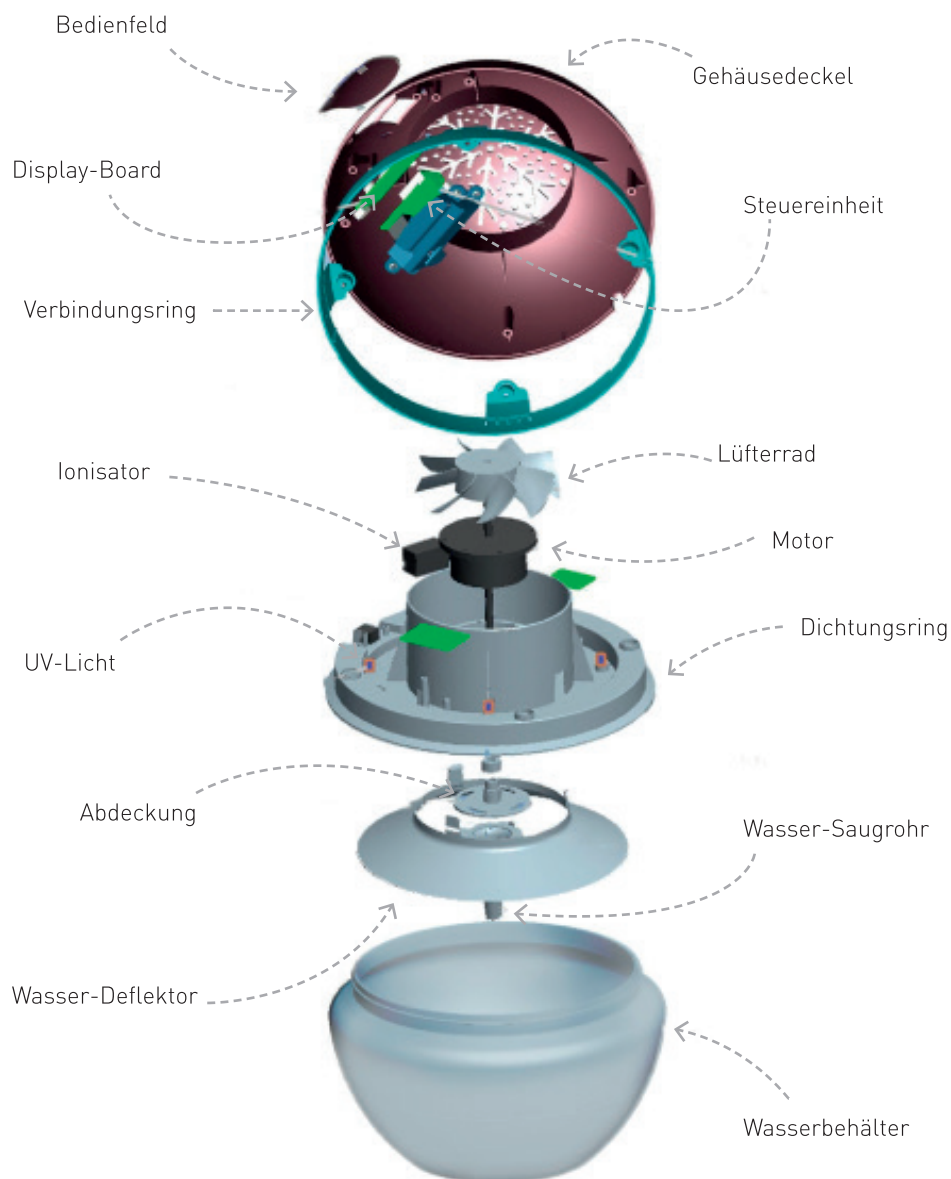

SO FUNKTIONIERT IHRE PROWIN AIRBOWL 2

gereinigte Luft strömt aus!

Zentrifugaleffekt:

neutralisiert unangenehme Düfte und entfernt Formaldehyde aus der Luft (in Verbindung mit proWIN PURE AIR und dessen Varianten).



ZUBEHÖR FÜR IHRE PROWIN AIRBOWL 2

PROWIN X-TRA DRY

Dieses feine Mikrofasertuch empfiehlt sich zur Reinigung aller abwaschbarer Oberflächen der PROWIN AIRBOWL 2. Es besitzt antistatische Wirkung und reinigt die Kunststoffflächen im Nu. proWIN X-TRA DRY kann bis max. 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden (für hygienische Sauberkeit).



PROWIN PURE AIR 4ER - SET

Zur Neutralisierung von Geruchs- und Schadstoffen (Formaldehyd) benötigen Sie proWIN PURE AIR oder dessen Varianten. Dieses Set beinhaltet 3 unterschiedliche Duftrichtungen dieses besonderen Wirkstoffkonzentrates und eine duftstofffreie Variante für duftempfindliche Personen (z. B. Allergiker, Kinder, Tiere).



BENUTZUNGSHINWEISE FÜR DIE PROWIN AIRBOWL 2



1

Den Wasserbehälter mit frischem Wasser befüllen. Kein heißes Wasser einfüllen! Dabei die obere maximale Linie des Behälters nicht überschreiten. Das Wassermaximum bzw. -minimum ist jeweils durch eine hervorgehobene Linie oben (zusätzlich gekennzeichnet mit „MAX“) sowie eine hervorgehobene Linie unten (zusätzlich gekennzeichnet mit „MIN“) auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.

2

Je nach persönlichem Ermessen zwischen 15 und 30 ml des Konzentrates proWIN PURE AIR oder dessen Varianten hinzufügen.

3

Den Deckel auf das Gerät setzen und sicherstellen, dass er richtig auf dem Wasserbehälter sitzt.

WASSERTAUSCH

Um eine Verkeimung der Flüssigkeit im Wasserbehälter zu vermeiden, sind regelmäßige Wasserwechsel (spätestens alle 2 Tage) durchzuführen. Bei höheren Raumtemperaturen können sich Erreger schneller vermehren. Daher muss der Wasserwechsel dann früher erfolgen. Empfehlenswert ist die Zugabe eines Hubes proWIN DESIFIX ins Wasser-PURE AIR-Gemisch. Dieses Allround-Desinfektionsmittel verhindert die Verkeimung nachweislich für einen Zeitraum von ca. 1 Woche.

REINIGUNG

Bei der Reinigung gehen Sie wie folgt vor:

- PROWIN AIRBOWL 2 ausschalten und Netzstecker ziehen
- Oberen Teil der BOWL abnehmen
- Verschmutztes Wasser entfernen und Tank mit dem proWIN X-TRA DRY abtrocknen.
- Je nach Verschmutzung kann das Wasser-Saugrohr abgenommen und mit klarem Wasser gereinigt werden.

ENTKALKUNG

Unabhängig vom Kalkgehalt des Wasser sind der Behälter und der Wasser-Deflektor spätestens nach 6 Monaten nach Anwendungsbestimmungen des verwendeten Kalklösers zu entkalken. Den Wasser-Deflektor dazu durch Abziehen vom Deckel entfernen und mit proWIN KALKLÖSER oder proWIN POWER KALKLÖSER entkalken.

BEDIENUNGSPANEL / DISPLAY



ON/OFF

Drücken Sie diesen Knopf um das Gerät einzuschalten. Bei erneutem Drücken schalten Sie das Gerät wieder ab.

LÜFTER

Durch mehrmaliges Drücken dieses Knopfes können Sie zwischen den Geschwindigkeiten niedrig , medium  und hoch  auswählen.

7-FARB LED's

Mit diesem Knopf können Sie die Farbverlauf-LED's ein und auch wieder ausschalten.

TIMER

Drücken Sie diesen Knopf im Betriebsmodus und das Timersymbol im Display beginnt zu blinken. Es erscheint im Display die Zahl „1“. Das bedeutet, ihre PROWIN AIRBOWL 2 schaltet sich in einer Stunde automatisch ab. Sie können durch mehrmaliges, aufeinanderfolgendes Drücken dieser Taste eine Zeitspanne von 1-9 Stunden wählen, innerhalb welcher sich das Gerät abschalten soll. Das Gleiche geschieht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist und Sie drücken dann die Timertaste. Dann erscheint ebenfalls die Ziffer „1“ im Display. Dies bedeutet im ausgeschalteten

ten Zustand, dass sich ihre PROWIN AIRBOWL 2 in einer Stunde automatisch einschaltet. Durch mehrmaliges, aufeinanderfolgendes drücken dieser Taste können Sie auch hier eine Zeitspanne von 1 bis 9 Stunden wählen, innerhalb welcher sich das Gerät einschalten soll.



IONISATOR

Mit dieser Taste können Sie den elektronischen Ionisator ein- und auch wieder ausschalten. Bei eingeschaltetem Ionisator wird Staub in der Luft gebunden und im Wasserbad aufgenommen. Somit unterstützt er die luftreinigende Wirkung.



UV-LED's

Drücken Sie diese Taste, um die zusätzliche Reinigungsfunktion durch UV-LED-Leuchten einzuschalten bzw. wieder abzuschalten. Das UV-Licht wirkt auf das Wasser in der PROWIN AIRBOWL 2 entkeimend, indem es Bakterien, Viren und Keime umweltfreundlich abtötet.



SLEEP MODE

Drücken Sie diese Taste, um die Sleepfunktion zu aktivieren. In diesem Modus läuft ihre PROWIN AIRBOWL 2 auf niedrigster Umdrehungsstufe (Flüstermodus), und das Display sowie die 7-Farb LED-Leuchten werden nach ca. 1 Minute automatisch abgeschaltet. Lediglich das Symbol für die Sleepfunktion leuchtet noch im Display. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste können Sie das Display wieder einschalten. Wenn ihre PROWIN AIRBOWL 2 mit dem Strom verbunden ist, wird Ihnen zu jeder Zeit ihre Raumtemperatur angezeigt

SICHERHEITSHINWEISE

Um die Brand- und Verletzungsgefahr sowie die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden:

- Das Gerät nur auf einer sicheren und ebenen Fläche benutzen.
- Das Gerät nur im Innenbereich verwenden.
- Das Gerät – wie alle elektrischen Geräte – nicht als Spielzeug verwenden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die PROWIN AIRBOWL 2 durch Kinder oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Die Anwendung des Produktes ist nicht gedacht für die Benutzung durch Personen, die physisch, sensorisch oder geistig eingeschränkt sind (hierzu zählen auch Kinder). Diese Personen müssen eine Einführung in die Nutzung des Produktes durch eine entsprechend ausgebildete Person erhalten. Ist dies nicht möglich, sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern platziert sein.
- Stellen sie zu jeder Zeit sicher, dass nichts auf dem Gerät liegt, da dies den Luftauslass behindern würde.
- Den Wasserbehälter nicht über die maximale Befüllungslinie hinaus mit Wasser auffüllen. Der Wasserstand darf auch nicht unterhalb der MIN-Befüllungslinie sein. Kein heißes Wasser einfüllen!
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, das Wasser aus dem Behälter leeren und mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird und vor dem Öffnen des Deckels immer den Stecker aus der Steckdose ziehen!
- Den Deckel nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser abspülen! Reinigen Sie das Gerät mit unserem proWIN X-TRA DRY. Das Gerät (auch der Wasserbehälter) ist NICHT für die Spülmaschine geeignet!
- Zur Reinigung des Geräts nur sauberes Wasser und keine chemischen Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden!
- Vor dem Ziehen des Steckers aus der Steckdose alle Schalter des Geräts ausschalten.
- Das Elektrokabel nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Beim Abschalten den Stecker aus der Steckdose ziehen (nicht am Kabel ziehen).
- Das Gerät nicht benutzen, wenn das Elektrokabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn die PROWIN AIRBOWL 2 nicht funktioniert, runtergefallen ist, im Außenbereich benutzt wurde oder in Wasser getaucht wurde, sollte sie nicht mehr benutzt werden. In diesem Fall muss das Gerät zur Vermeidung von Unfällen vom Hersteller ersetzt werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Das Gerät ist während des Füllens und Reinigens vom Netz zu trennen.

Diese Sicherheitshinweise sorgfältig aufbewahren und sicherstellen, dass jede Person, die das Gerät in Betrieb nimmt, diese Hinweise zuvor gelesen hat!


BONJOUR PROWIN AIRBOWL 2



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du réservoir d'eau :	1,5 litres
Tension d'alimentation :	220 - 240 V
Tension sur l'appareil :	12V / 6W dans l'appareil (pas de 220V - 240V dans l'appareil ! Le courant alternatif est déjà réduit au niveau de l'alimentation !)
Poids :	0,86 kg
Dimensions :	220mm x 220mm x 220mm
Vitesse :	3 niveaux
Lampes UV :	4 LED
Variation de couleurs (7 couleurs) :	4 LED
Minuterie (touche ON + OFF) :	1 - 9 / h
Affichage de la température ambiante en °C	
Ionisateur connectable électroniquement	
Contenu de livraison :	Cordon d'alimentation Mode d'emploi

COMPOSANTS DE LA PROWIN AIRBOWL 2

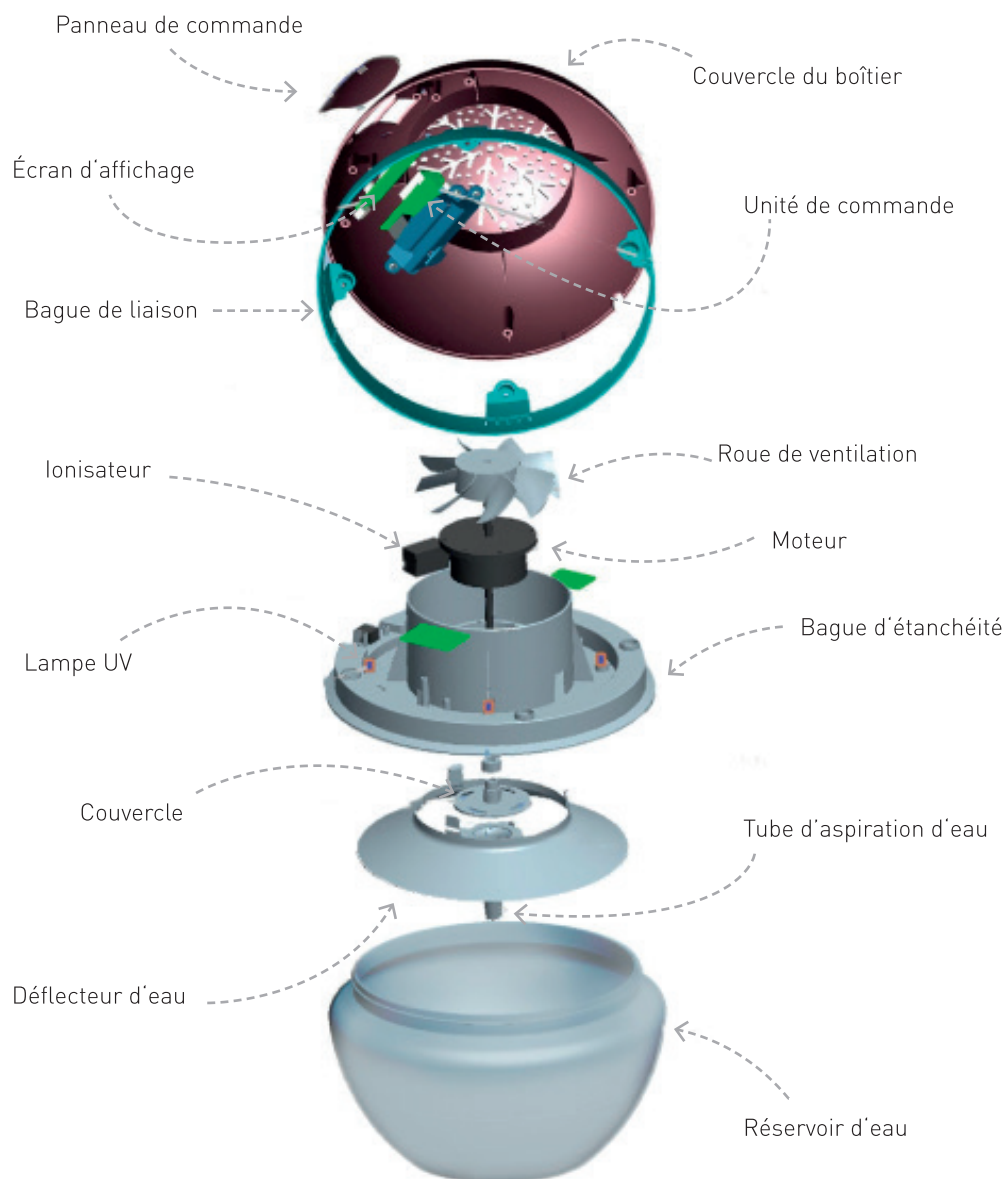

FONCTIONNEMENT DE LA PROWIN AIRBOWL 2

L'air nettoyé est rejeté !

Effet centrifuge :

Neutralise les odeurs désagréables et élimine le formaldéhyde de l'air ambiant. (en association avec proWIN PURE AIR)



ACCESSOIRES POUR VOTRE PROWIN AIRBOWL 2

PROWIN X-TRA DRY

Ce chiffon microfibras fin est recommandé pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables de la PROWIN AIR BOWL 2. Il a un effet antistatique et nettoie les surfaces synthétiques en un rien de temps. proWIN X-TRA DRY peut être lavé en machine, jusqu'à 60°C maximum (pour une propreté hygiénique).



PROWIN PURE AIR - SET DE 4 PIÈCES

Pour neutraliser les odeurs et les polluants (formaldéhyde), vous avez besoin du proWIN PURE AIR ou de ses variantes. Ce set est composé de 3 parfums différents de ce concentré particulier de substances actives et d'une variante non parfumée pour les personnes sensibles aux parfums (par ex. personnes allergiques, enfants et animaux).



CONSIGNES D'UTILISATION DE LA PROWIN AIRBOWL 2



1

Remplir le réservoir d'eau fraîche. Ne pas verser d'eau chaude. Ne jamais dépasser la limite maximum indiquée sur l'avant du réservoir. Les limites minimales et maximales de remplissage sont indiquées par des lignes en relief à l'avant du réservoir d'eau, respectivement avec les indications « MAX » et « MIN ».

2

En fonction de l'appréciation personnelle, ajouter entre 15 et 30 ml du concentré proWIN PURE AIR ou de ses variantes.

3

Remettre le couvercle sur l'appareil et s'assurer qu'il est bien en place sur le réservoir.

CHANGEMENT D'EAU

Pour éviter la formation de germes dans le liquide contenu dans le réservoir d'eau, changer régulièrement l'eau (tous les 2 jours au plus tard). Des températures ambiantes très élevées peuvent favoriser la reproduction rapide d'agents pathogènes. Il convient donc d'effectuer le changement d'eau plus tôt. Il est recommandable d'ajouter une dose de PROWIN DESIFIX dans le mélange « eau-PURE AIR ». Ce désinfectant universel empêche la formation de germes pendant une semaine environ.

NETTOYAGE

Veuillez procéder de la manière suivante, lors du nettoyage :

- Éteindre la PROWIN AIRBOWL 2 et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant
- Enlever la partie supérieure de la BOWL
- Vider l'eau sale, rincer le réservoir à l'eau claire et sécher le réservoir avec le PROWIN X-TRA DRY.
- En fonction du degré de salissure, le tube d'aspiration d'eau peut être enlevé et nettoyé à l'eau claire.

DÉTARTAGE

Indépendamment de la teneur en calcaire de l'eau, le réservoir et le déflecteur d'eau doivent être détartrés au plus tard après 6 mois d'utilisation, selon les indications du détartrant utilisé. À cet effet, retirer le déflecteur d'eau en enlevant le couvercle, puis détartrer avec le DÉTARTRANT CITRIQUE proWIN ou le DÉTARTRANT LACTIQUE proWIN.

PANNEAU DE COMMANDE / ÉCRAN D' AFFICHAGE



ON/OFF

Appuyez sur cette touche pour allumer l'appareil. En appuyant de nouveau sur la touche, l'appareil s'éteint.

VENTILATEUR

En appuyant plusieurs fois sur cette touche, vous sélectionnez la vitesse (basse , moyenne  et haute ).

LAMPES LED (7 couleurs)

Avec cette touche, vous pouvez allumer ou éteindre les lampes LED pour la variation de couleur.

MINUTERIE

Si vous appuyez sur cette touche pendant le fonctionnement de l'appareil, le symbole de minuterie commence à clignoter sur l'écran d'affichage. Le chiffre « 1 » s'affiche sur l'écran : ce qui signifie que votre PROWIN AIR BOWL 2 s'éteindra automatiquement dans une heure. En appuyant plusieurs fois successivement sur cette touche, vous pouvez sélectionner la durée (1-9 heures) après laquelle l'appareil doit s'éteindre.

C'est également ce qui se produit lorsque l'appareil est éteint et que vous appuyez sur la touche de minuterie. Le chiffre « 1 » s'affiche aussi sur l'écran. Cela signifie que votre PROWIN AIR BOWL 2 éteinte s'allumera automatiquement dans une heure. En appuyant plusieurs fois successivement sur cette touche, vous pouvez sélectionner la durée (1-9 heures) après laquelle l'appareil doit s'allumer.



IONISATEUR

Avec cette touche, vous pouvez allumer et éteindre l'ionisateur électronique. Lorsqu'il est allumé, la poussière est liée dans l'air, puis absorbée dans l'eau. Il soutient ainsi l'effet nettoyant de l'air.



LUMIÈRE UV LED

Appuyer sur cette touche pour activer la fonction de nettoyage supplémentaire par les lampes UV LED ou la désactiver. La lumière UV a un effet stérilisant dans la PROWIN AIR BOWL 2 : elle élimine les bactéries, virus et germes en étant respectueuse de l'environnement.



MODE VEILLE

Appuyer sur cette touche pour activer la fonction « Veille ». Dans ce mode, votre PROWIN AIRBOWL 2 fonctionne au plus bas niveau de rotation (mode silencieux), l'écran et les lampes LED (7 couleurs) s'éteignent automatiquement après 1 minute environ. Vous pouvez rallumer l'écran en appuyant de nouveau sur cette touche. Lorsque votre PROWIN AIRBOWL 2 est branchée au secteur, la température ambiante s'affiche pendant la durée de fonctionnement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour éviter les risques de brûlures, blessure et électrocution :

- Utiliser l'appareil uniquement sur une surface plane et stable.
- Utiliser l'appareil en intérieur uniquement.
- Comme tout appareil électrique, cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet. Une prudence particulière est recommandée si la PROWIN AIRBOWL 2 est utilisée par des enfants ou à proximité d'enfants. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Si cela n'est pas possible, l'appareil doit être placé hors de portée des enfants. Assurez-vous toujours qu'il n'y a aucun objet sur l'appareil, car cela pourrait empêcher la sortie d'air.
- Ne jamais dépasser la limite maximale lorsque vous versez l'eau dans l'appareil. Le niveau d'eau ne doit pas cependant être sous la limite minimale. Ne pas utiliser d'eau chaude !
- Vider le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé et nettoyer avec un chiffon sec.
- Toujours débrancher l'appareil lorsque vous enlevez le couvercle ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé !
- Ne jamais mettre le couvercle dans l'eau, ni laver à l'eau. Nettoyer l'appareil avec notre chiffon proWIN X-TRA DRY.

L'appareil et son réservoir à eau NE SONT PAS adaptés au lave-vaisselle !

- Utiliser uniquement de l'eau propre pour nettoyer l'appareil. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants pour nettoyer l'appareil !
- Eteindre tous les interrupteurs avant de débrancher l'appareil.
- Ne pas manipuler le câble électrique avec les mains mouillées ou humides.
- Pour débrancher l'appareil, tirer sur la fiche, pas sur le câble.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé.
- Ne plus utiliser la PROWIN AIRBOWL 2, si elle ne fonctionne pas, si vous l'avez laissée tomber, si elle a été utilisée en extérieur ou si vous l'avez plongée dans l'eau. Elle doit être remplacée dans ce cas par le fabricant, afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants à partir de 8 ans) aux facultés physiques, sensorielles et mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et / ou du savoir nécessaires à son fonctionnement que si elles ont reçu des instructions spécifiques pour une utilisation en toute sécurité et ont compris les dangers qui en résultent ou si elles sont surveillées. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Son entretien et son nettoyage ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger. Débrancher le câble électrique de la prise avant le remplissage ou le nettoyage.

Conservez soigneusement les consignes de sécurité ci-dessus et assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent l'appareil les ont lues préalablement.

NL


HELLO PROWIN AIRBOWL 2



TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit Waterreservoir:	1,5 liter
Vermogen apparaat:	12V/ 6W (geen 220V - 240V op het apparaat! wisselstroom wordt al vermindert bij de PSU!)
Gewicht:	0,86 kg
Afmeting:	220mm x 220mm x 220mm
Snelheid:	3 stappen
UV-licht:	4 LED
Kleurgradaties (7 kleuren):	4 LED
Timer ON + OFF:	1 - 9/h
Weergave kamertemperatuur:	°C
Elektrisch schakelbare ionisator	
Meegeleverd:	PSU (voeding) Handleiding

OPBOUW VAN DE PROWIN AIRBOWL 2

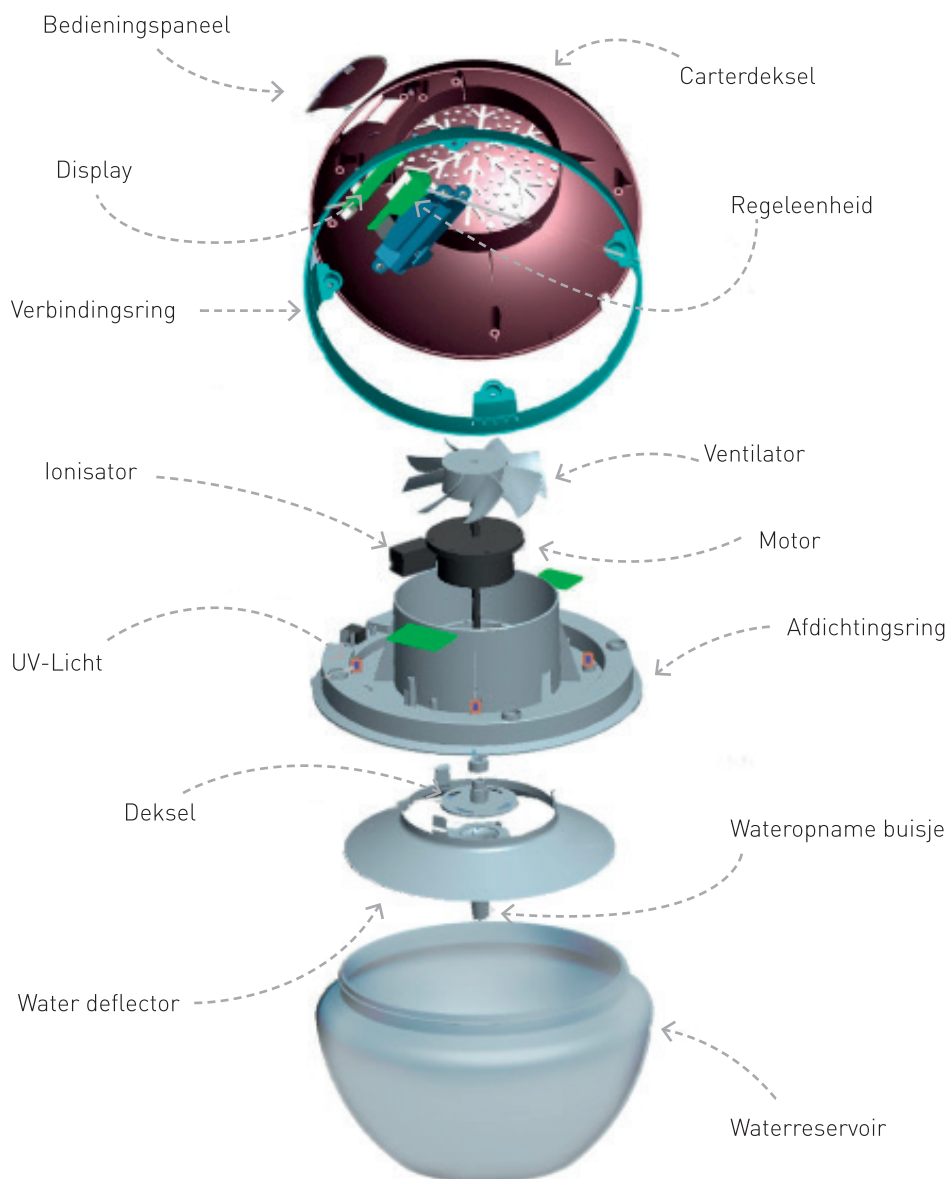

ZO WERKT UW PROWIN AIRBOWL 2

Gezuiverde lucht ERUIT!
Gereinigd en geparfumeerd!

Centrifugale kracht:

Neutraliseert onaangename geuren en formaldehyde uit de lucht (in combinatie met proWIN PURE AIR).



**Vervuilde lucht
wordt aangezogen**

ACCESSOIRES VOOR UW PROWIN AIRBOWL 2

PROWIN X-TRA DRY

Deze fijne microvezeldoek is geschikt voor de reiniging van alle afwasbare oppervlakken van de PROWIN AIRBOWL 2. Heeft een antistatische werking en reinigt de kunststof oppervlakken in een oogwenk. proWIN X-TRA DRY is machinewasbaar tot maximaal 60°C (voor hygiënische zuiverheid).



PROWIN PURE AIR 4 - DELIGE SET

Voor het neutraliseren van geuren en schadelijke stoffen (formaldehyde) heeft u proWIN PURE AIR nodig of een variant hiervan. Deze set bevat 3 verschillende geuren van dit bijzondere werkzame stoffen concentraat en een geurstofvrije variant voor geurgevoelige personen (b.v. mensen met een allergie, kinderen en dieren).



GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE PROWIN AIRBOWL 2



1

Vul het waterreservoir met kraanwater, maar nooit boven de aangegeven lijn ("MAX") aan de voorzijde. De minimale en maximale hoeveelheid water wordt aangegeven middels de vermelding "MIN" en "MAX" op de buitenkant van het reservoir

2

Voeg geheel naar wens tussen de 15 en 30 ml proWIN PURE AIR concentraat toe of een variant hiervan.

3

Zet de top deksel van het apparaat weer op zijn plaats en zorg ervoor dat deze goed vastzit op de bovenkant van het waterreservoir.

WATER VERVERSEN

Om verontreiniging van de vloeistof in het reservoir te voorkomen, is het belangrijk om het water regelmatig te verversen (uiterlijk om de 2 dagen). Bij een hogere kamertemperatuur kunnen ziekteverwekkers (pathogenen) zich sneller vermenigvuldigen. In dit geval dient het water eerder verversed te worden. Dit allround desinfecterend middel voorkomt kiemvorming aantoonbaar gedurende een periode van ca. 1 week.

REINIGEN

Bij het reinigen gaat u als volgt te werk:

- PROWIN AIRBOWL 2 uitzetten en de stekker uittrekken
- Neem het bovenste deel van de BOWL af
- Verwijder het vervuilde water en droog het reservoir af met de proWIN X-TRA DRY
- Afhankelijk van de vervuiling kan het wateropname buisje verwijderd worden en gereinigd worden met schoon water.

ONTKALKEN

Onafhankelijk van de waterhardheid dienen het reservoir en de water deflector uiterlijk na 6 maanden gebruik ontkalkt te worden. Verwijder de water deflector door het deksel af te nemen en ontkalk deze met proWIN ONTKALKER of proWIN POWER ONTKALKER.

BEDIENINGSPANEEL / DISPLAY



ON/OFF

Druk op deze knop om het apparaat aan te zetten. Drukt u nog een keer dan zet u het apparaat weer uit.



VENTILATOR

Door het meermaals indrukken van deze knop kunt u kiezen tussen de snelheden laag , medium  en hoog .



7-KLEUREN LED's

Met deze knop kunt u de kleurgradatie-LED's aan- en ook weer uitzetten.



TIMER

Druk op deze knop als het apparaat aan staat, het timersymbool in het display begint te knipperen. In het display verschijnt het cijfer „1“. Dit wil zeggen dat uw PROWIN AIRBOWL 2 zich over 1 uur automatisch uitschakelt. U kunt door meermaals op deze knop te drukken, kiezen voor een tijdsduur tussen de 1-9 uur waarbinnen het apparaat zal uitschakelen. Hetzelfde gebeurt als het apparaat uitgeschakeld is en u drukt dan op de timerknop. Ook dan verschijnt het cijfer „1“ in het display. Dit betekent dat uw PROWIN AIR- BOWL 2 in uitgeschakelde toestand na

een uur automatisch aangaat. Door meermaals achter elkaar op deze knop te drukken, kunt u ook hier kiezen voor een tijdsperiode van 1 tot 9 uur waarin het apparaat ingeschakeld wordt.



IONISATOR

Met deze knop kunt u de elektrische ionisator in- en uitschakelen. Als de ionisator ingeschakeld is, wordt stof in de lucht gebonden en opgenomen in het waterreservoir. Hiermee ondersteunt het de luchtreinigende werking.



UV-LED's

Druk op deze knop om de extra reinigende functie door UV LED licht in- of uit te schakelen. Het UV- licht werkt ontsmettend op het water in de PROWIN AIR BOWL 2 omdat het bacteriën, virussen en ziektekiemen milieuvriendelijk doodt.



SLEEP MODE

Druk op deze knop om de slaapstand te activeren. In deze modus loopt uw PROWIN AIRBOWL 2 op de laagste stand (fluistermodus) en het display evenals de 7-kleuren LED-verlichting worden na ca. 1 minuut automatisch uitgeschakeld. Alleen het symbool voor de slaapstand licht nog in het display op. Door nogmaals op deze knop te drukken, kunt u het display weer inschakelen. Als uw PROWIN AIRBOWL 2 aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk wordt de kamertempertuur altijd aangegeven.

WAARSCHUWING

(VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN)

Om het risico van brand, elektrische schokken, ongeval of letsel te beperken:

- Gebruik het apparaat alleen op een stevige en vlakke ondergrond.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat, is net als alle andere elektrische apparaten geen speelgoed. Houd dit apparaat uit de buurt van kinderen. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door mensen met een persoonlijke stoornis, sensorisch of geestelijk beperkt zijn (hier horen ook kinderen bij). Deze mensen moeten een introductie krijgen tot het gebruik van het product door een gekwalificeerd persoon
- Vul het waterreservoir nooit boven de maximum waterlijn. Geen warm water gebruiken!
- Wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, het waterreservoir leegschudden en met een schone doek drogen.
- Als het apparaat niet in gebruik is, voor het openen van de kap de stekker eruit trekken.
- Dompel de deksel niet onder water en spoel het niet met water af.
- Gebruik een vochtige doek of spons voor de reiniging van het apparaat. Dit apparaat (ook het waterreservoir) is NIET geschikt voor de vaatwasser!
- Voor het reinigen van het apparaat, alleen schoon water (dus géén chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen) gebruiken.
- Voordat u de stekker uit het stopcontact trekt, eerst het apparaat uitschakelen.
- Na het uitschakelen de stekker uit het stopcontact trekken, niet de kabel.
- Raak de kabel niet met natte handen aan.
- Niet gebruiken indien de kabel of de stekker beschadigd is. Als de PROWIN AIRBOWL 2 niet werkt, gevallen is, buiten werd gebruikt of ondergedompeld is in water, mag het niet meer gebruikt worden! Om ongelukken te voorkomen moet het apparaat vervangen worden door de fabrikant of door een gekwalificeerde monteur nagekeken worden.
- Het apparaat mag alleen dan door kinderen vanaf 8 jaar, mensen met beperkte fysieke, visuele of mentale beperkingen, gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, indien zij onder toezicht zijn of op de hoogte zijn gebracht van een veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren bij gebruik begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet schoonmaken en er onderhoud aan uitvoeren. Wanneer het netsnoer van het apparaat beschadigd is, dient dit door de fabrikant, diens klantenservice of een gekwalificeerd persoon vervangen te worden om gevaarlijke situaties te vermijden. Voor het vullen of reinigen dient u het apparaat van het stroomnet te verwijderen.

Bewaar deze veiligheidsinstructies zorgvuldig en zorg ervoor dat iedere persoon die het apparaat in gebruik neemt, de instructies van tevoren gelezen heeft!

EG-Konformitätserklärung



Produktart: AIR BOWL 2
Markenname: proWIN
Modell: 407999601

Das Erzeugnis entspricht den grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EG- Richtlinien. Ein in den nachfolgend aufgeführten Richtlinien vorgesehene Konformitätsbewertungsverfahren wurde durchgeführt.

EMC-Zertifikatsnummer Richtlinie 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit)
ATL20160518516 Test Report Nr.: ATL201605818516E
LVD-Zertifikatsnummer Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie);
ATL20160518517 Test Report Nr.: ATL20160518517S

Zum Nachweis wurden folgende weitere Normen herangezogen:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012+A1:2014
EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012
EN 62233:2008

Die Firma hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit:

- Bedienungsanleitung
- Typenschild
- Prüfunterlagen

Déclaration CE de conformité

Type de produit : AIR BOWL 2
Nom de la marque : proWIN
Modèle : 407999601

Le produit est conforme aux exigences de base des directives CE en vigueur. Une procédure d'évaluation de conformité prévue dans les directives mentionnées ci-dessous a été exécutée.

Numéro de certificat CEM Directive 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique)
ATL20160518516 N° du rapport de test : ATL201605818516E
Numéro de certificat DBT Directive 2014/35/UE (directive basse tension) :
ATL20160518517 N° du rapport de test : ATL20160518517S

Pour preuve, les normes supplémentaires suivantes ont été appliquées :

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012+A1:2014
EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012
EN 62233:2008

L'entreprise met les documentations techniques suivantes à disposition :

- Mode d'emploi
- Plaque signalétique
- Documents de contrôle

EG – Conformiteitsverklaring

Product: AIR BOWL 2
Merknaam: proWIN
Model: 407999601

Het product voldoet aan de basisvereisten van de betreffende EG-richtlijnen. Er heeft een conformiteitsbeoordeling, zoals bedoeld in de onderstaande richtlijnen, plaatsgevonden.

EMC-certificaatnummer Richtlijn 2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit)
ATL20160518516 Test rapport nr.: ATL201605818516E
LVD-certificaatnummer Richtlijn 2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn);
ATL20160518517 Test rapport nr.: ATL20160518517S

Voor het vaststellen werden de volgende normen toegepast:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012+A1:2014
EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012
EN 62233:2008

Het bedrijf houdt de volgende technische documentatie ter inzage bereid:

- Handleiding
- Typeplaatje
- Testdocumenten

STAND: 06/2016

Ingolf Winter
Geschäftsführer
Gérant
Bedrijfsleider

proWIN Winter GmbH

Zeppelinstr. 8, D - 66557 Illingen

+49 (0) 68 25 - 9 20 10

info@prowin.net • www.prowin.net

